

DE

# Montage Anleitung

## GRH537PRO



OREC CO., LTD.


SEPTEMBER 2015

1) Öffnen Sie die Verpackung.



2) Überprüfen Sie den Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung Motor
- Bedienungsanleitung GRH537Pro
- Maulschlüssel 10x12
- Kreuzschraubendreher 6x120
- Zündkerzenschlüssel 21x100
- 2 x Kabelbänder natur
- Schraubensatz A,B,C (Details siehe 3-5).

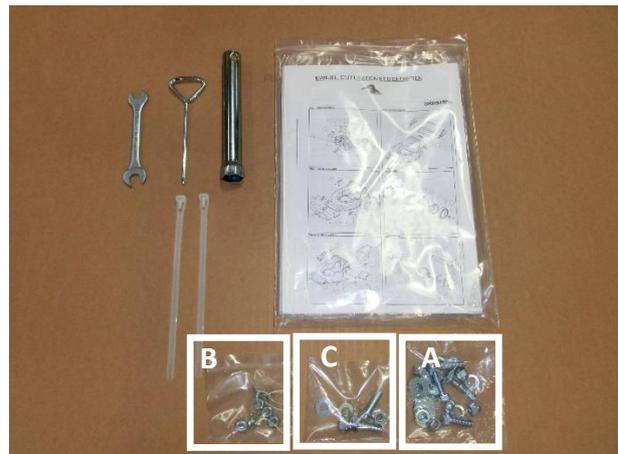

3) A : Holmbefestigungssatz

- 2 x Schlossschraube M8x35
- 2 x Sechskantschraube (8T) M8x25
- 6 x Federring  $\phi 8$
- 6 x Hutmutter M8
- 6 x Unterlegscheibe 8x22x1.6



4) B : Abstandshalter Auswurfdeflektor  
Schraubensatz

- 4 x Geschweißte Schraube M6x10
- 4 x Sechskantbundmutter M6



5) C : Stoßstangenbefestigung

- 2 x Sechskantschraube (8T) M8x25
- 2 x Sechskantmutter (SW) M8
- 2 x Unterlegscheibe (glänzend) 8x18x1.6



- 6) 1 x Fangkorbrahmen  
1 x Fangsack  
2 x Holmaufnahme  
1 x Abstandshalter Auswurfdeflektor (L)  
1 x Abstandshalter Auswurfdeflektor (R)  
1 x Vordere Stoßstange



7) Heben Sie die Maschine aus der Verpackung.

Achten Sie darauf, dass hierbei die Bowdenzüge nicht überdehnt werden, sie könnten beschädigt werden.



- 8) Montieren Sie die Sechskantschraube (8T) M8x25 von der Innenseite der Maschine wie auf der Abbildung gezeigt.  
(Die Schraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



9) Montieren Sie die Holmhalterung wie abgebildet.



10) Montieren Sie die Unterlegscheibe, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.  
(Die Schraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



11) Montieren Sie die Unterlegscheibe, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.



12) Es stehen drei Öffnungen für die Holmhöhe zur Verfügung.



13) Montieren Sie den Holm in die Holmhalterung.



14) Montieren Sie die Schlossschraube M8x35 von der Innenseite.  
(Die Schlossschraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



Montieren Sie die Unterlegscheibe, den Federring und die Hutmutter wie in der Abbildung gezeigt.  
(Die Schlossschraube befindet sich im Holmschraubensatz A).



15) Montieren Sie die Abstandshalter wie in der Abbildung gezeigt mit den zwei geschweißten M6x10 Schrauben von der Innenseite.  
(Die geschweißte Schraube befindet sich im Abstandshalter Auswurfdeflektor Schraubensatz B).



- 16) Montieren Sie die Sechskantbundmutter M6  
(Die geschweißte Schraube befindet sich im Abstandshalter Auswurfdeflektor Schraubensatz B). (muss das hier nochmal stehen?)




- 17) Vertauschen Sie **NICHT** die rechten und linken Abstandshalter.




- 18) Als Referenz (Ansicht von innen)



- 19) Montage des Grasfangsackes.

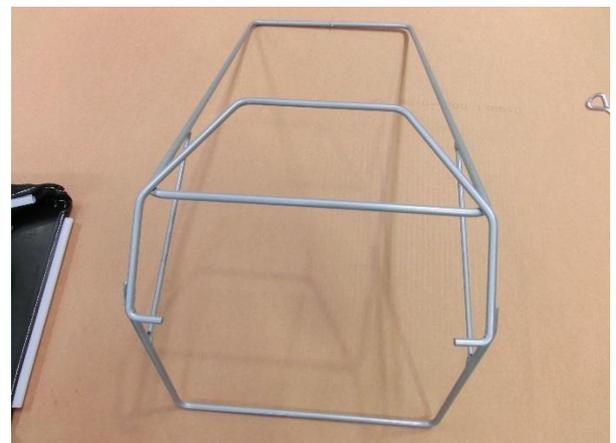

20) Schieben Sie den Fangsack über das Fangsackgestell und klippen Sie die sechs Kunststoffhalter über den Fangsackrahmen wie in der Abbildung gezeigt.

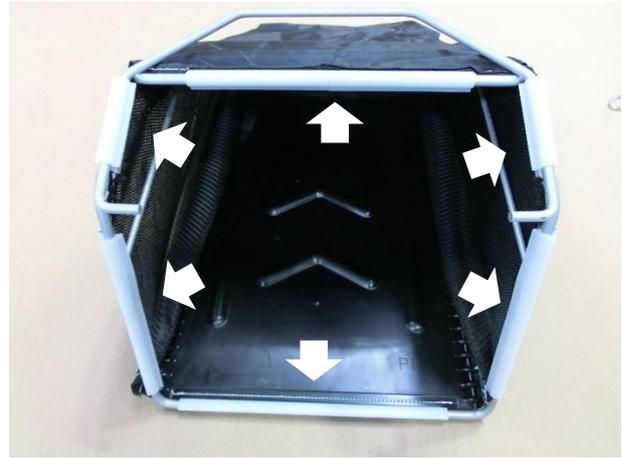

21) Montieren Sie die Kunststoffklappe wie abgebildet.



22) Hängen Sie den Fangsack wie abgebildet ein.



23) Montieren Sie die vordere Stoßstange.



- 24) Montieren Sie die Sechskantschraube (8T) M8x25 von der Unterseite der Maschine.  
(Die Schraube befindet sich in der Stoßstangenbefestigung C).



- 25) Montieren Sie die Unterlegscheibe und die Mutter wie abgebildet.  
(Die Teile befinden sich in der Stoßstangenbefestigung C).



- 26) Wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.



- 27) Als Referenz (Ansicht von unten).



28) Sichern Sie die Bowdenzüge am Holm wie in der Abbildung gezeigt.



29) Sichern Sie die Bowdenzüge oberhalb der Getriebeabdeckung.




30) Die Maschine ist nun fertig montiert.



Füllen Sie 0,6L SAE 15W40 API AF/CD Motoröl auf und montieren Sie den Ölverschluss/Ölpeilstab wieder. **(AB WERK IST KEIN MOTORÖL AUFGEFÜLLT).**




31) Montage des optional erhältlichen  
Mulchkits 0278-52600

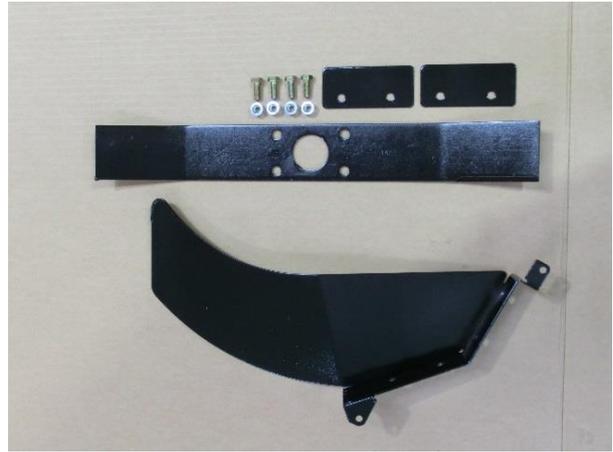

32) Legen Sie die Maschine auf die rechte Seite.  
\*Legen Sie die Maschine **NIEMALS** auf die  
linke Seite.



33) Montieren Sie den Mulcheinsatz wie in der  
Abbildung gezeigt an den zwei Punkten.

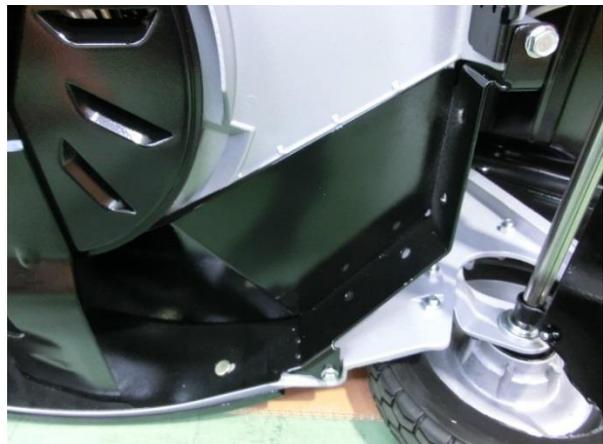

34) Montieren Sie das zusätzliche Mulchmesser  
wie in der Abbildung gezeigt.



35) Montieren Sie die Mulchplatte wie in der Abbildung gezeigt.

